



粉末（ABC）消火器（蓄圧式） MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER

国家検定合格品





取扱説明書

- 説明書は必ず読んでください。
- いつでも読めるところに保管してください。

危険防止について

消火器はすべて国家検定に合格していますが、設置条件の悪いものや年数の古いもの、あるいは、誤った取扱いなどによって事故が発生する場合があります。

この『取扱説明書』の「危険」「警告」「注意」の事項は必ず守り、身近な防災器具として、いつでも使用できる状態にしておいてください。

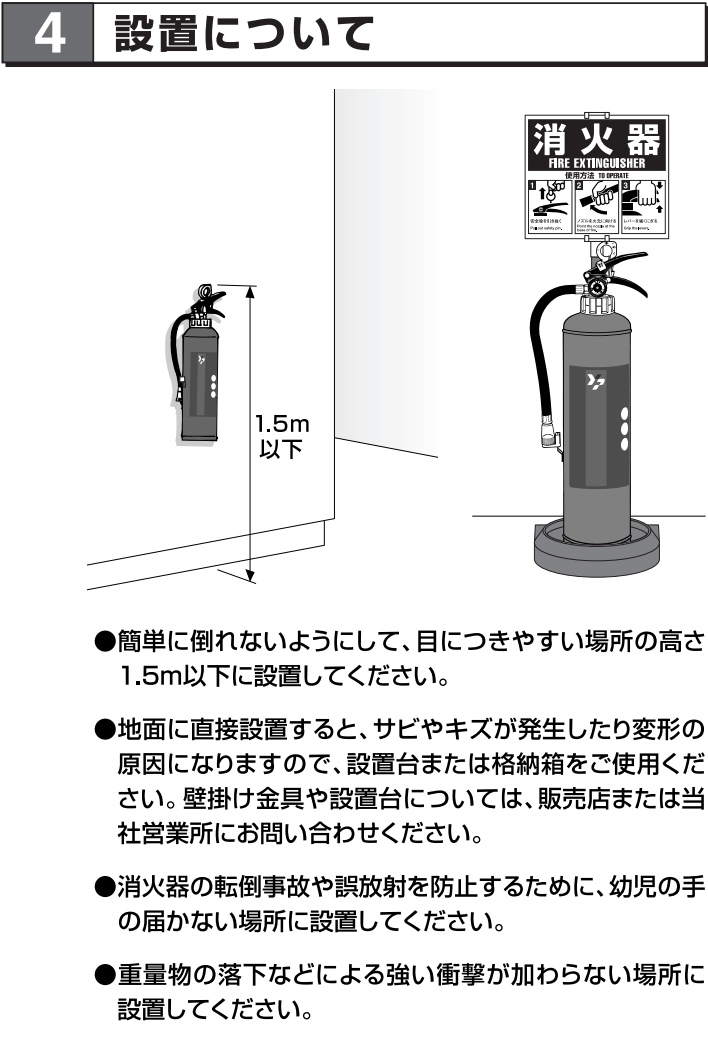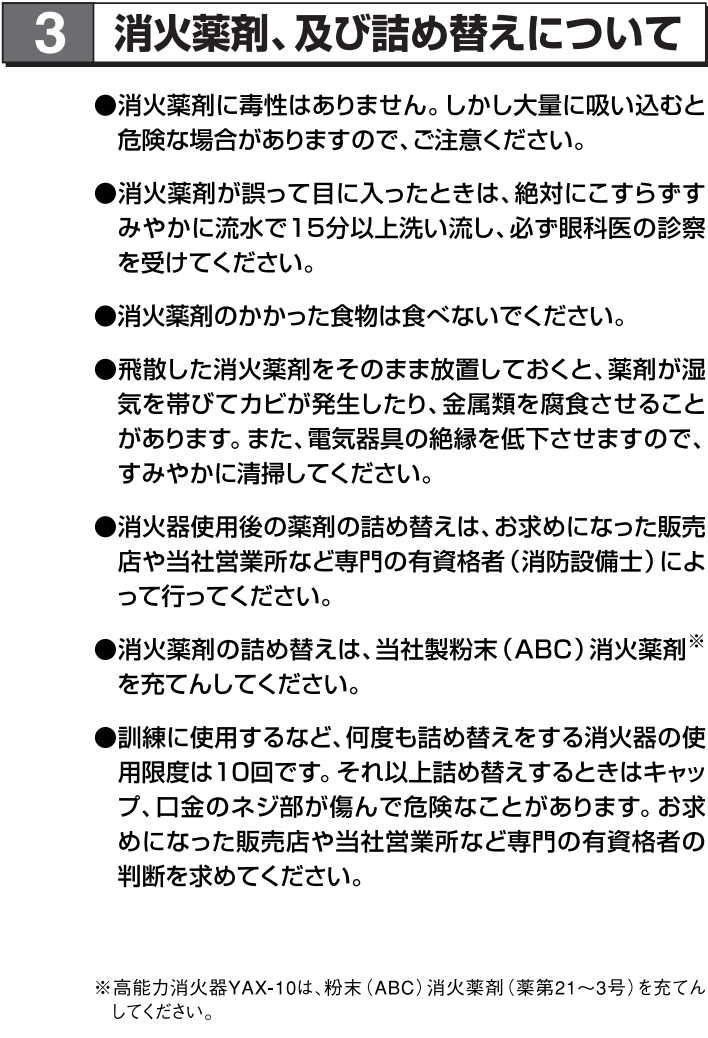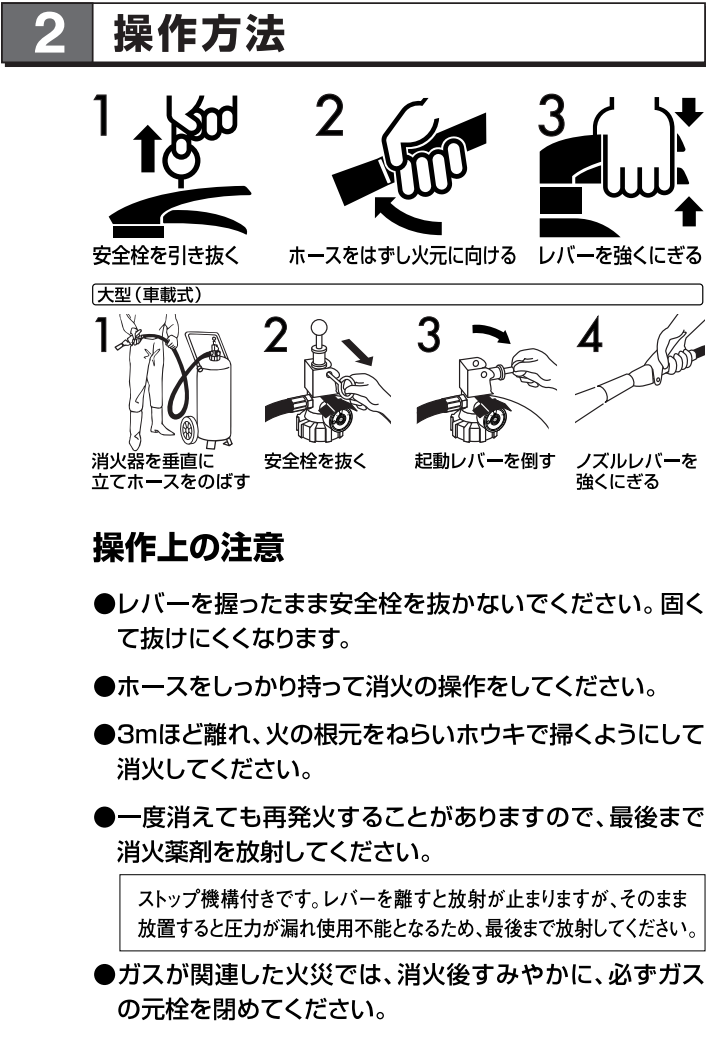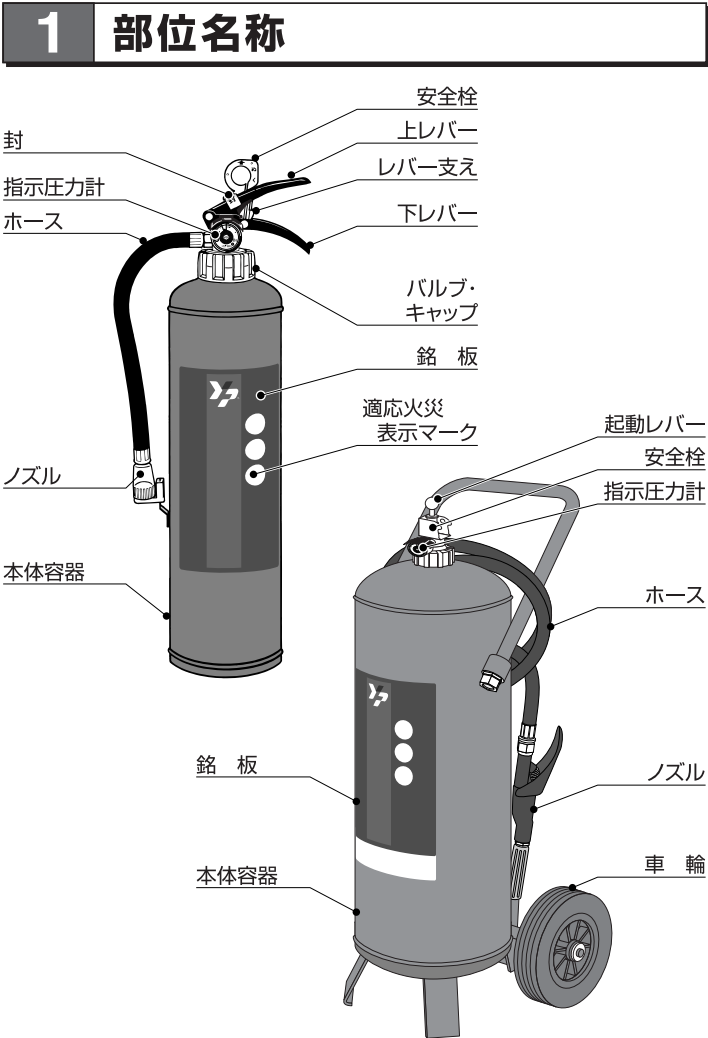

ヤマトプロテック株式会社

ビル防災設備 プラント防災設備 避難警報設備 各種消火器

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 TEL.03-3446-7151(代)・FAX.03-3446-7160
大阪事業所 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-1-10 TEL.06-6976-0701(代)・FAX.06-6976-0802
名古屋支社 〒462-0032 名古屋市北区辻町5-58 TEL.052-914-2381・FAX.052-914-2435
札幌支店 〒065-0027 札幌市東区北27条東19丁目1-1 TEL.011-780-1700・FAX.011-780-1701
仙台支店 〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町6-1 TEL.022-287-9531・FAX.022-287-9534
さいたま支店 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-68 TEL.048-652-1345・FAX.048-652-1321
横浜支店 〒241-0031 横浜市旭区今宿西町426-1 TEL.045-954-4411・FAX.045-954-4422
静岡支店 〒422-8005 静岡市駿河区池田231-1 TEL.054-263-0119・FAX.054-262-7741
広島支店 〒733-0005 広島市西区三滝町7-4 TEL.082-237-4625・FAX.082-239-3859
松山営業所 〒791-1102 松山市来住町1477-1 TEL.089-956-2101・FAX.089-956-1310
福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-7-12 TEL.092-411-4224・FAX.092-411-4229

大阪工場・東京工場・中央研究所・東京物流センター・リサイクルセンター

●この商品についてのお問い合わせは、ご購入の販売店または当社ナビダイヤルへ…

お客様相談窓口
0570-080-100 受付時間:平日9:00～17:00

※本書に掲載した商品は改良などのため、予告なく規格・仕様変更等を行うことがありますので、ご了承ください。 1007-2

5 日頃の管理

●試し放射はしないでください。放射後そのまま設置され
ますと火災の際に使用できません。

●一度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰め替えてく
ださい。(3を参照)


●定期的に点検し、ゴミやホコリを取り除いてください。

●安全栓がレバー支えを立てた状態で確実にセットされ
封がほどこされているかを確認してください。

●封のないもの、封が破れているものは専門の業者による
点検が必要です。

●[蓄圧式] です。指示圧力計の指針が緑色範囲内に
あるか、定期的に点検してください。

指示圧力計(ゲージ)
指針が緑色範囲内[7.0～9.8(×10⁻¹MPa)]にあるか確認し
てください。

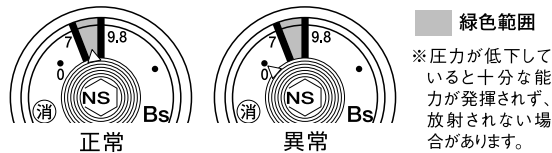

●消火器を清掃するときは、ぬるま湯か水でしぼった布(ぞ
うきんなど)で汚れをふき取ってください。水を直接か
けて洗うと、すきまなどに水が入りサビや腐食の原因に
なることがあります。また、有機溶剤(シンナー、ベンジ
ンなど)や洗剤は使用しないでください。

●消火器の部品などは、勝手にゆるめたりしないでください。

*一般の住宅には消火器の設置・点検義務はありませんが、自主設
置された場合は、5年を目安に専門業者か、当社営業所での点
検をおすすめします。また、法的設置義務のあるところでは、消
防法に基づく定期点検を受けてください。

放射後の健康被害防止の為の注意事項

- 粉末消火薬剤は消火を目的とし、安全性が高く身体への
影響は軽微です。
- 通常の使用により薬剤を吸引した場合、眼・鼻・喉に違和
感を生じることがあります。
- 消火薬剤の清掃には十分な換気の元で、吸引及び眼・皮膚
等に付着しないようマスク等の保護具を着用してください。
- 万一身体に異常を感じる場合は、医師の診断を受けてください。

社団法人 日本消火器工業会

6 ご使用上の注意

消火器は圧力容器です

⚠ 危険



●サビ・キズ・変形・キャップのゆるみのあるものは、絶対
に使用しないでください。容器の破裂等により、重大な
人身事故発生の恐れがあります。

⚠ 警告



- 人に向かって絶対に放射しないでください。呼吸困難や
危害発生を招く恐れがあります。
- 法で定められた点検を定期的に行ってください。ご家庭
でも5年を目安に点検を行ってください。製造年から8
年の耐用年数を過ぎたものは使用しないでください。



⚠ 注意



- 高温多湿の場所は避けて設置してください。
- 床面に直接設置すると、容器のサビの原因となるため、
設置台または格納箱を使用してください。
- 消火器は初期消火の器具です。消火範囲に限りがあります。
- 適応火災は銘板の表示マークでご確認ください。燃焼物
によって適・不適があります。
- 火元に近すぎるとヤケドの恐れがあります。距離をおい
て消火活動をしてください。
- 回収された消火器の部材はリサイクルされます。不用に
なった消火器を処分する場合は、必ず販売店か製造元に
ご相談ください。

7 快適な環境づくり貢献企業へ

資源問題と密接な関係にある循環型社会の実現は、現代か
ら未来への社会環境を考える時の最重要課題です。ヤマト
プロテックでは、ライフサイクルアセスメント(LCA)を中
心に据え、リサイクル展開を防災コミュニケーションとも位
置づけ、新時代を拓くために防災を通じて貢献したいと考
えています。

●全粉末(ABC)消火器にエコマーク付き※

エコマーク付き消火器の生産では、2004年より累計
200万本超の実績があります。さらに、環境により良い
商品として官庁が定めたグリーン購入法にも適合してい
ます。

※高能力消火器YAX-10は除く。



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ